

Prueba del sensor MAP, Chevrolet Chevy

- 1 Conecte el sensor MAP al SENS-22 como se muestra. En reposo, se debe tener un voltaje de aprox. 3.8V.
- 2 Usando una manguera y una bomba de vacío, aplique vacío a la entrada del sensor; el voltaje debe bajar hasta alrededor de 1V.



MTE-THOMSON
mte-thomson.com/es



Sensor MAP Chevy
No. MTE-Thomson:
7120




DTC:

- P0105** Defectos en el circuito del sensor MAP
- P0106** Rango o funcionamiento del sensor MAP
- P0107** Señal baja de entrada en sensor MAP
- P0108** Señal alta de entrada en sensor MAP
- P0109** Señal intermitente del sensor MAP

Prof. José Luis Orozco Cuautle



Realiza programaciones o diagnóstico en banco con esta Tarjeta Alimentadora

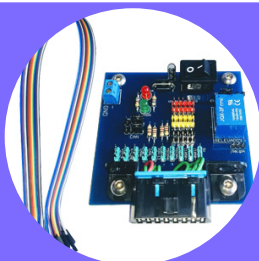

Especialidad en
Electricidad y Electrónica Automotriz

Clases virtuales

- Suscripción a Identifix por el mes del módulo
- Equipos de diagnóstico



555496-5820
551405-3080

Otros países: añadir el prefijo 52



electronicayservicio.com